

Manual de instalare pentru modulele cu impuls pentru geamurile electrice pentru gama Dacia 2

Pentru a instala modulul cu impuls pe masina este necesar sa declipsati masca din jurul navigatiei sau radioului in functie de echiparea pe care o aveti.

Apoi aveti acces la rama ce contine cele 2 butoane de actionare a geamurilor electrice. Declipsati-o si pe aceasta. Deconectati mufele pentru butoane si apoi intercalati modulele cu impuls.


















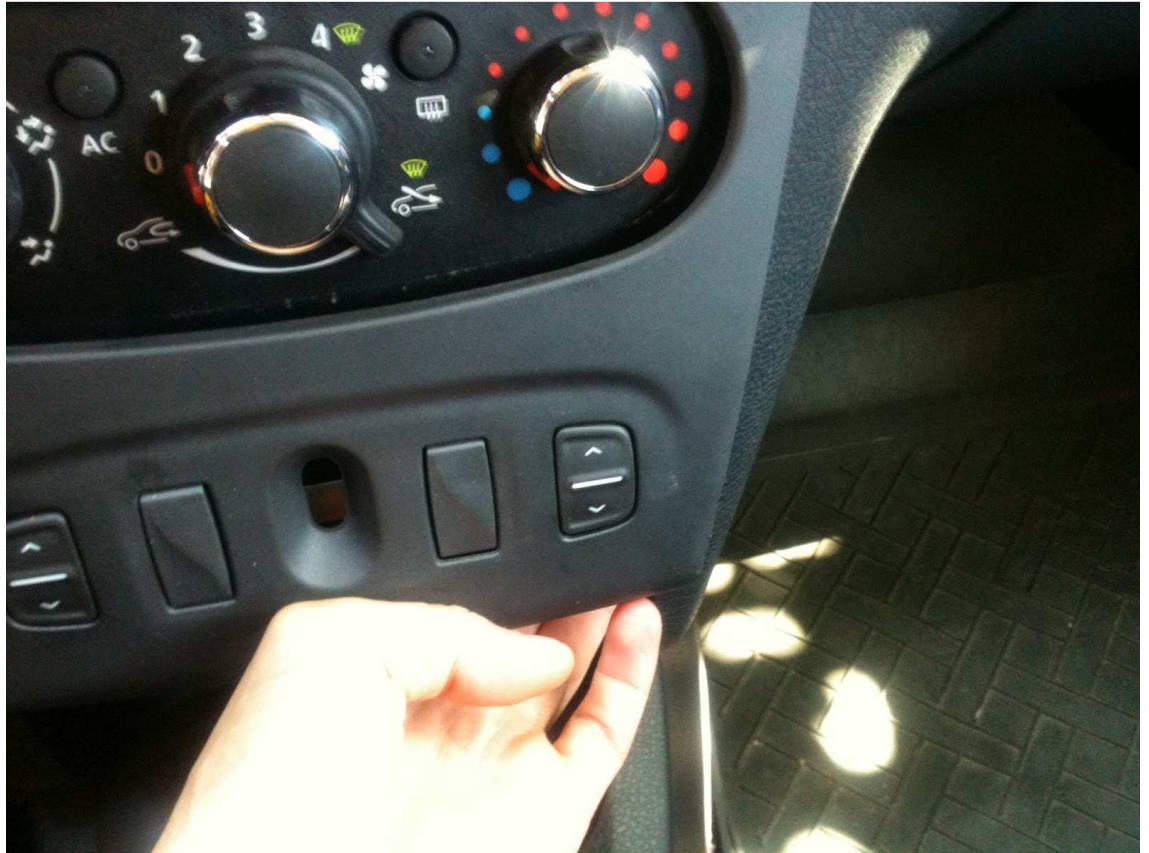


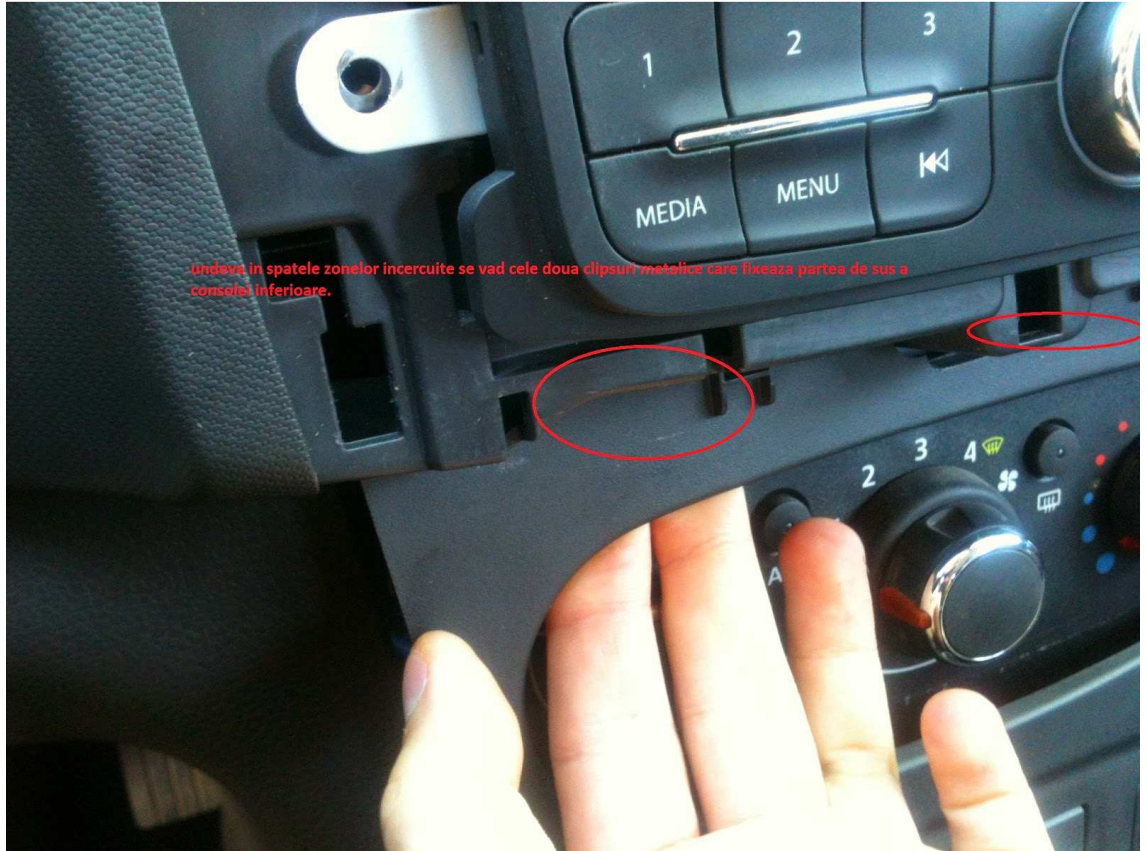

undeva in spatele zonelor incercuite se vad cele doua clipsuri metalice care fixeaza partea de sus a consolei inferioare.



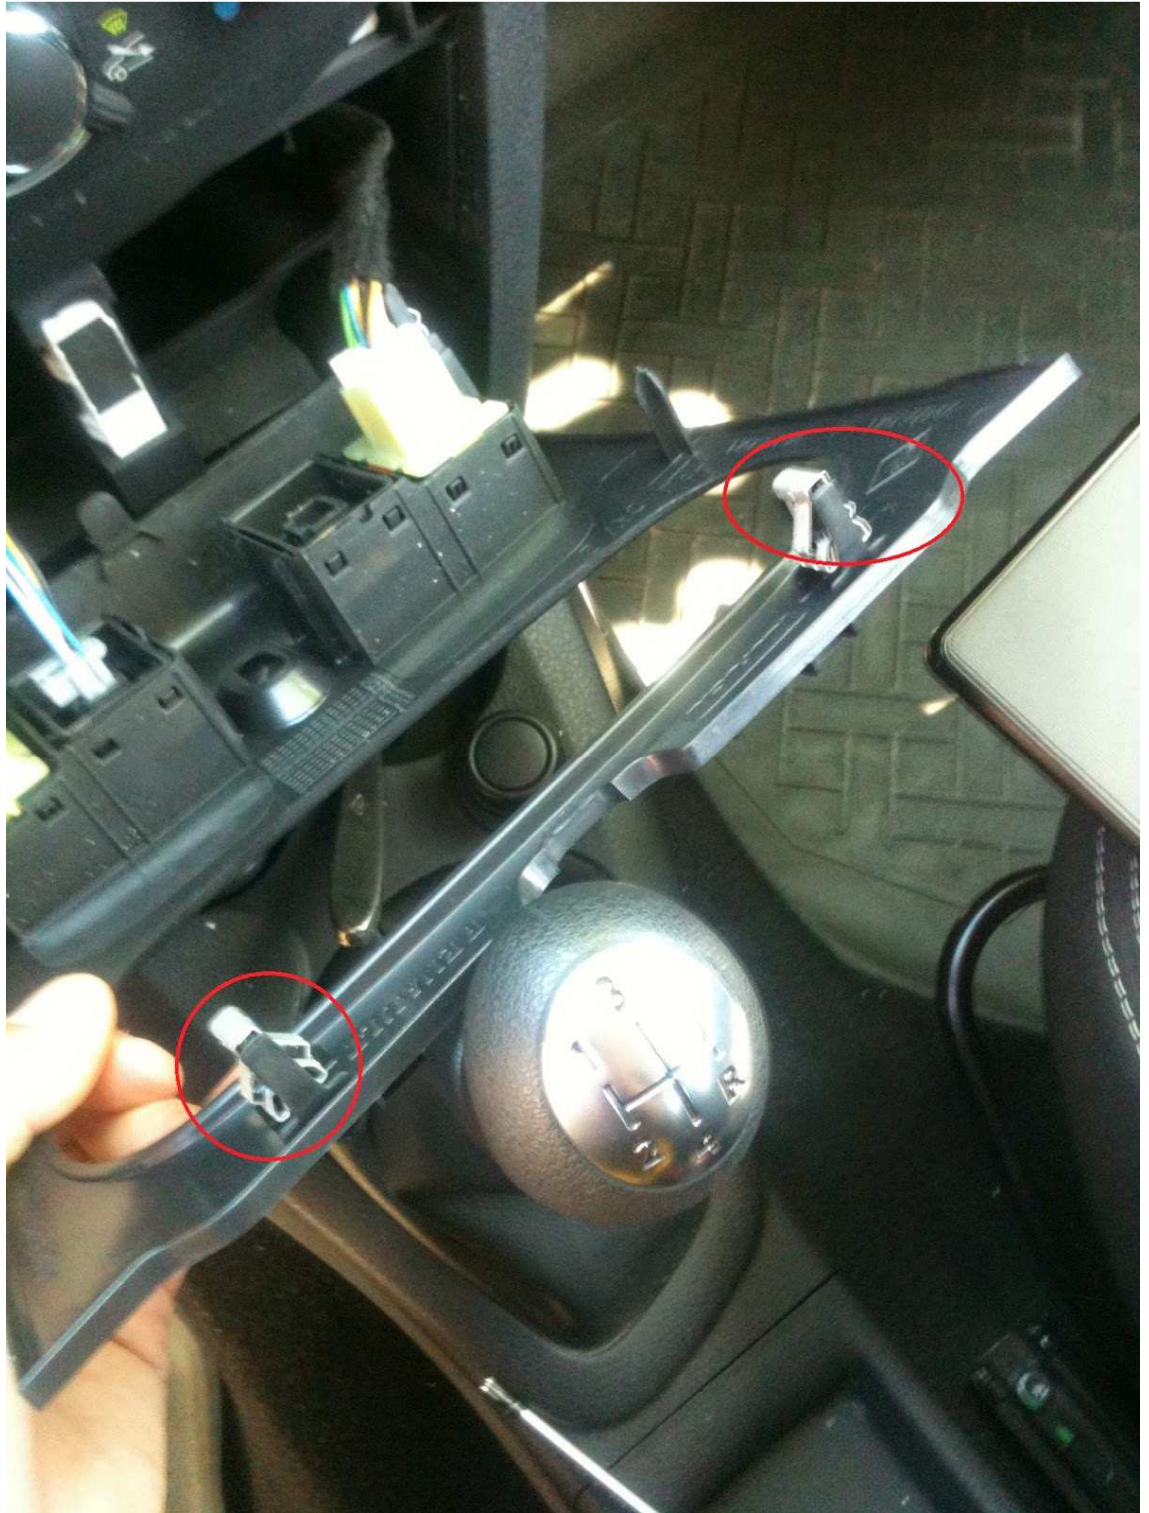

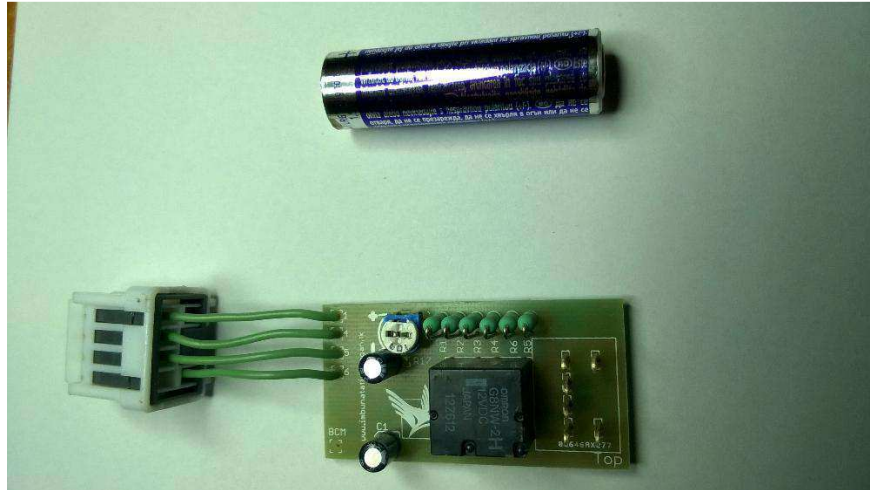


Modulul este echipat cu un conector identic cu cel de la instalatia electrica a masinii. In partea opusa se afla pozitionat conectorul pereche (lipit pe placa). Introduceti conectorul din partea stanga in buton iar mufa scoasa din buton introduceti-o in conectorul din dreapta imaginii de sus.

Puneti contactul si testati functionarea. Montati piesele demontate in ordinea inversa demontarii.




Funcțiile de ridicare și coborâre a geamului la din telecomandă (optional).

Modulele cu impuls pot fi echipate cu aceste funcții. În acest caz 2 fire suplimentare marcate pe PCB cu UP și DN. Firul UP trebuie conectat la comanda de închidere (mufa maro – pinul 1) și firul DN trebuie conectat la comanda de deschidere (mufa maro – pinul 2).

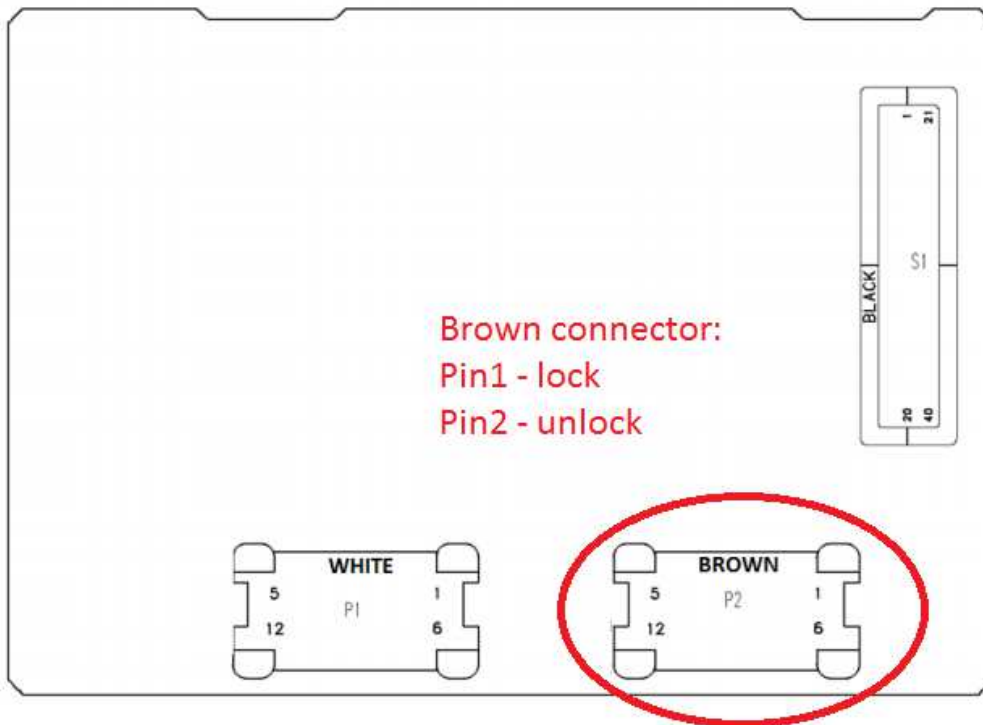

Pentru ca aceste funcții să fie disponibile, faceți și modificarea de alimentare cu plus permanent a geamurilor electrice la care montați modulul cu impuls:

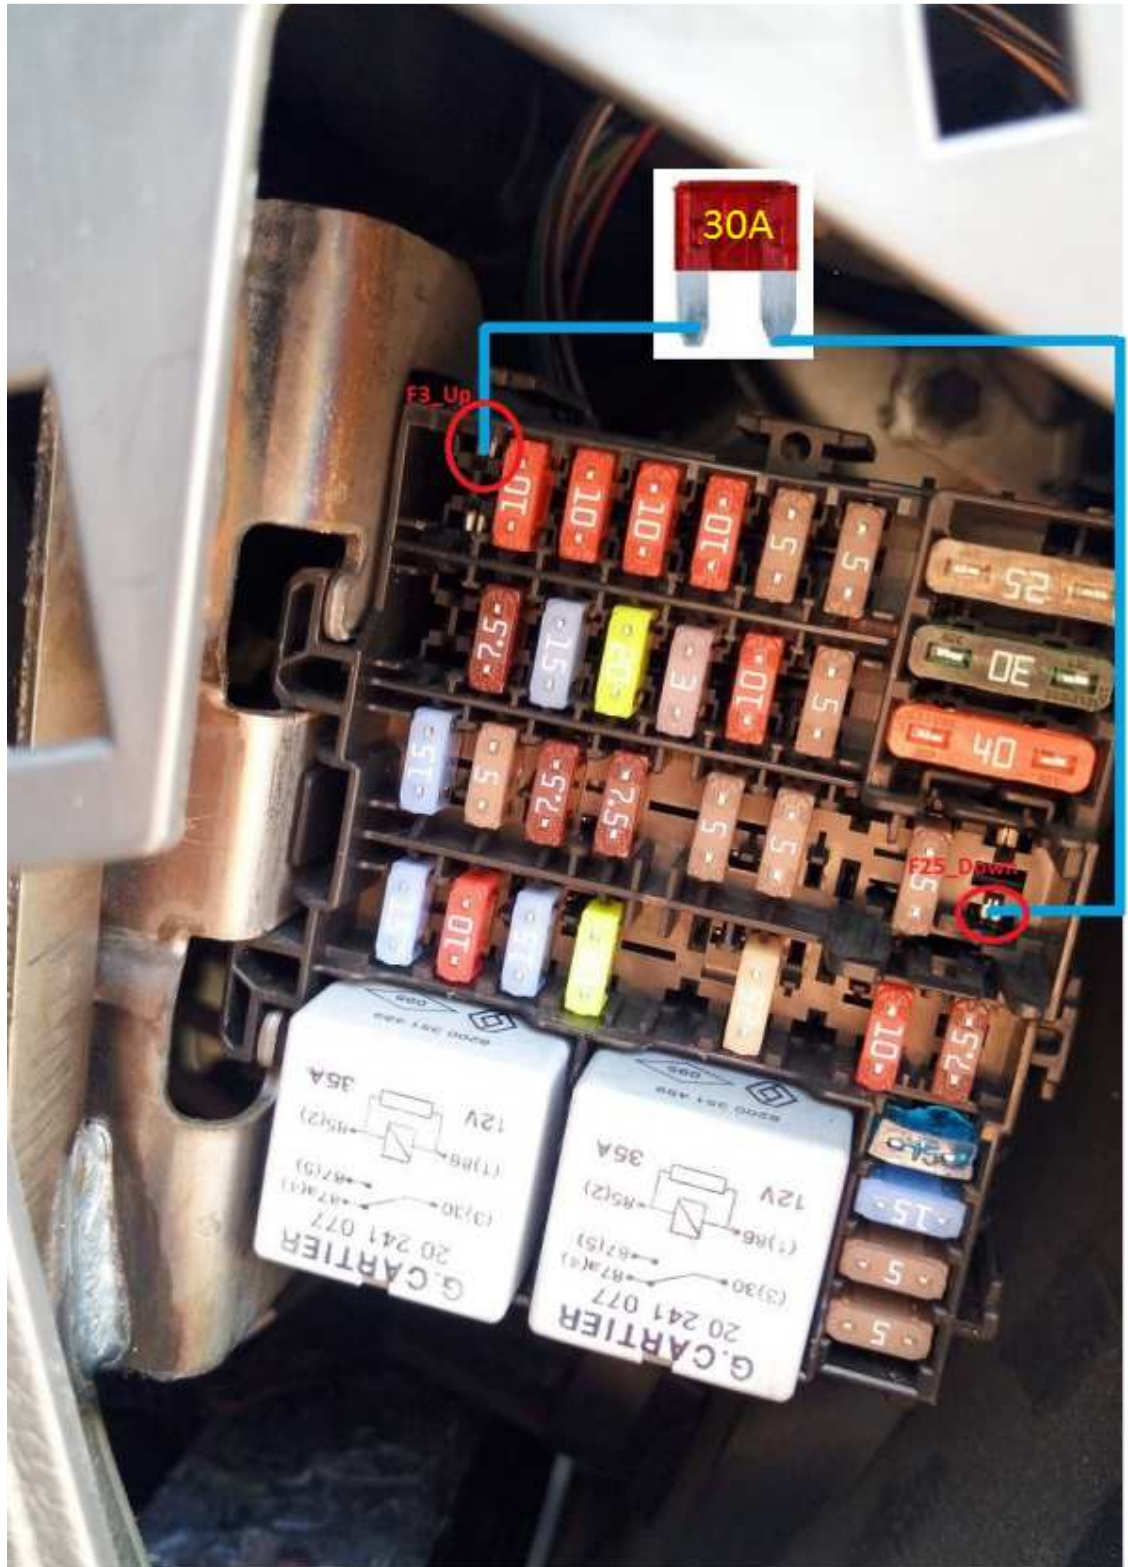

Acest lucru e necesar pentru a avea geamurile alimentate atunci cand se da comanda de incuere a masinii, lucru ce se intampla cel mai adesea dupa ce ati parasit masina si ati scos cheia din

contact. Instalatia electrica originala a masinii e conceputa sa intrerupa alimentarea geamurilor cand se scoate cheia din contact.

De mentionat ca tutorialul este filmat pe un Logan din seria 1. Pentru masina dvs, identificati cele 2 sigurante din panou si trageți firul conform pozitionarii sigurantelor din panoul dvs de sigurante.